



SMART STATION
ジョイン スマートステーション



LSK01 サウンドアップキット 取扱いマニュアル

ご使用前に必ず本書を良くお読み頂き、正しくお使い下さい。
また、本書を紛失しないよう大切に保管して下さい。

安全上のご注意

必ずお守りください

お客様や他の方々への危害および財産損害の防止のため、以下を必ずお読み下さい。

- ❗ JOYN smart station本体「J001-BK」に付属されている取扱説明書を必ず併用し、安全上のご注意を良くお読みになってから、取付作業を行って下さい。
- ❗ 本マニュアルに従って、正しく作業を行って下さい。指定以外の取付方法・部品の使用は、事故やけがの原因となる場合があります、その場合当社では一切の責任を負いかねます。
- ❗ 必ず、本製品および、J001-BK付属の部品を、指定通りにご使用下さい。指定外の部品を使用すると、機器内部・外部、そのほか部品を傷めたり、固定が外れたりして危険です。

作業前に必ずご確認ください

- ⚠ 作業の際は、バッテリーの⊖マイナス端子を外して作業を行って下さい。
通電状態のまま作業を行うと、ショートによる機器破損の原因になります。


はじめに 下記ご了承ください。

- 👉 J001-BKはヘッドユニット(ナビ・オーディオ)からの信号入力フロント左右の2ch入力のため、装着後は、フェダー(前後音量調整機能)、後席個別再生機能は使用できなくなります。
- 👉 J001-BKには、パワーアンプ機能のほかに、Bluetoothオーディオデッキとして使用する用途のためにBluetooth接続機能が付いていますが、基本的にサウンドアップキットでの使用の際はJ001-BKのBluetooth機能は使用しません。裏面「初期設定」のご説明に従ってご使用ください。
- 👉 サウンドアップキット接続後も、モードの切り替えによりBluetooth機能のご使用は可能ですが、Bluetooth接続モード時は、ヘッドユニットからの信号入力が遮断され、ナビ音声などヘッドユニットの音が出なくなります。ご了承ください。
(Bluetooth機能の詳細は、別途J001-BK付属の取扱説明書をご覧ください。)

- 👉 J001-BK装着後は、ナビ音声・ETC・操作音の音量が大きくなる場合がございます。ナビ設定画面から、各音声案内の音量設定を調節してください。

構成品一覧

※J001-BK (JOYN本体・コントローラー) 別途

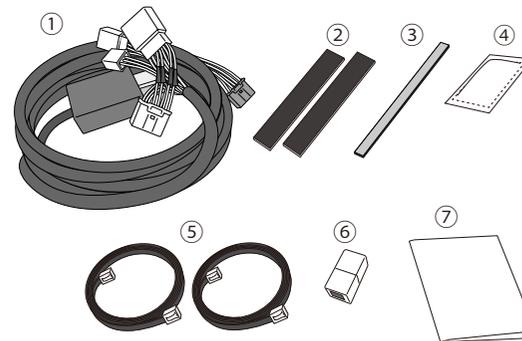

- ① サウンドアップハーネス
- ② マジックテープ(オスメス)
- ③ コントローラー固定用両面テープ
- ④ 脱脂クリーナー
- ⑤ コントローラー接続LANケーブル×2
- ⑥ LAN延長コネクタ
- ⑦ 取扱説明書各種


構成部品と接続の説明

サウンドアップハーネス



- ① 20ピン・6ピンケーブル
※純正アンプと車両側配線に割り込み接続
- ② 2ch HILOWコンバーター
※JOYN用専用チューニング品
- ③ JOYN本体接続用ケーブル
- ④ 3.5mmステレオミニ端子
※J001-BK本体AUX INに接続

本体背面

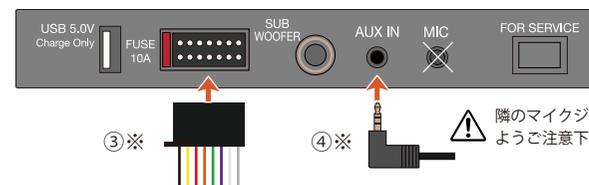

⚠ 隣のマイクジャックと間違えないようご注意ください。音が出ません。

JOYN本体とコントローラー接続

⚠ コントローラーは通電前に接続してください。



付属LANケーブルで接続

通電後に接続すると保護機能が働き、コントローラーが点灯せず機能しません。
その場合は、一度、J001-BKの電源コネクタを抜き、先にコントローラーを接続した後、電源コネクタを挿し直し、通電してください。

初期設定後、コントローラーの設置は任意です。
初期設定後、コントローラーを外しても、最後に行った設定を記憶し、ACC・エンジン始動で起動します。

レクサス 取付け手順書 1

※本手順書の掲載車両(画像)は2005年9月~2009年7月までの「IS/250」を使用しています。
※本手順書に記載の配線取り回しや各パーツの設置場所は弊社推奨であり、この限りではございません。
※本手順書は弊社製品のお取付を推奨する方法でご説明しているものであり、人体・車両への安全性や責任を保証するものではありません。


1 トランクルーム内正面右側のトレーカバーを取り外します。中央スペアタイヤ収納スペースのカバーを浮かせてから取り外します。




2 純正アンブに接続されている赤○2箇所のカプラーを外します。




3 カプラーの取り外しや接続時にスペースが狭く作業性が悪い場合は、純正アンブ固定用の左右のネジ10mmを緩めスペースを確保する。

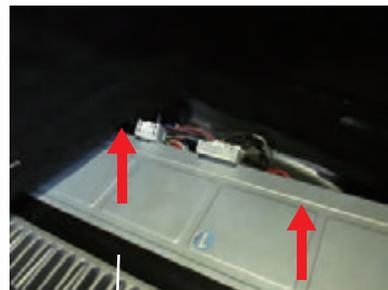

4 純正オスカプラー(メス端子)20PINと6PINを、サウンドアップキットのメスカプラー(オス端子)をそれぞれ接続します。(赤○箇所)

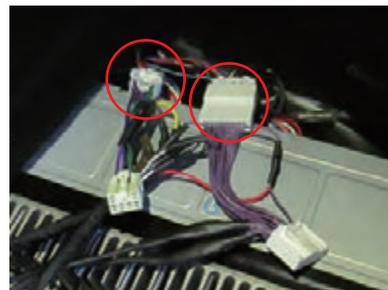

5 サウンドアップキットのオスカプラー(メス端子)20PINと6PINを、純正アンブに接続します。(赤○箇所)

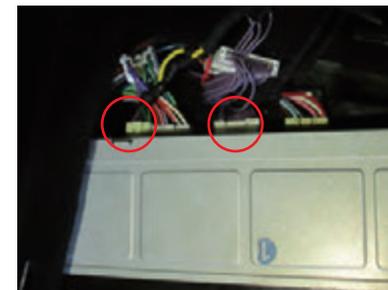


6 純正アンブとサウンドアップキットをカプラー接続後、JOYN本体も接続します。AUX接続と専用カプラー接続2か所(赤○箇所)



7 後部座席シートを取り外します。赤○箇所周辺の座席シート下へ手を差し入れて、上方向へ持ち上げるようにして取り外します。



8 JOYN本体と付属コントローラ接続用のLANケーブルをトランクルームから引込むため、後部座席中央のマットを取り外します。

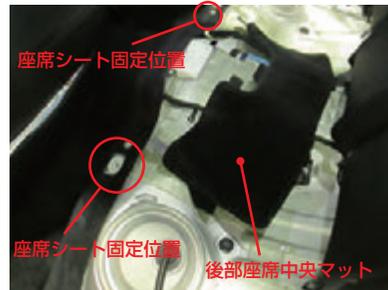

9 後部座席中央のアームレストを引き出し、トランクスルーを開放します。



10 トランクルームからLANケーブル(赤塗り線)を引き込みます。アームレスト下へ配線して、ケーブルが表に出てこないようにします。



11 センターコンソール(シフトレバー箇所)の両サイドに設定されているインテリアパネルを手前方向にスライドさせながら取り外します。



12 センターコンソールパネル取り外しの為シフトレバーの持ち手部分を切り外します。逆時計回りに回して取り外して下さい。




13 シフトレバーのロックを解除して「D」の位置(赤○)へ移動させ、パネルを外しやすい状態にしてから上方向へ引き上げ、パネルを浮かせます。



14 センターコンソール前部も上方向へ引き上げる様にして持ち上げます。



15 センターコンソールのパネルは、全8箇所(赤○箇所)のツメで留まっています。

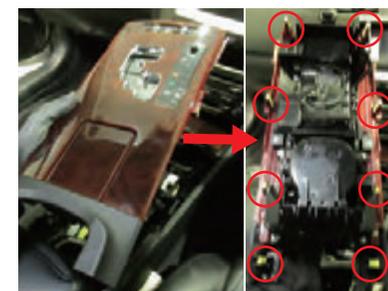

レクサス 取付け手順書 2

※本手順書の掲載車両(画像)は2005年9月～2009年7月までの「IS/250」を使用しています。
※本手順書に記載の配線取り回しや各パーツの設置場所は弊社推奨であり、この限りではございません。
※本手順書は弊社製品のお取付を推奨する方法でご説明しているものであり、人体・車両への安全性や責任を保証するものではありません。

- 16** トランクルームから引込んだLANケーブル(赤塗り線)を、運転席JOYNコントローラー設置・固定場所まで配線します。
※画像は後部座席中央




- 17** 本手順書ではJOYNコントローラーを灰皿スペースへ設置・固定を行うため、引込んだLANケーブル(赤塗り線)をセンターコンソール内へ引き込みます。



- 18** 引込んだLANケーブルとJOYNコントローラーを接続させて、設置・固定します。固定時は付属の両面テープをお使い下さい。
※この時点で動作確認を行う。



- 19** サウンドアップキット付属のマジックテープ(5cm)を使用してハーネス類を束ねて3箇所ほどトランクルーム内の壁面に這わせる様に固定します。(任意)

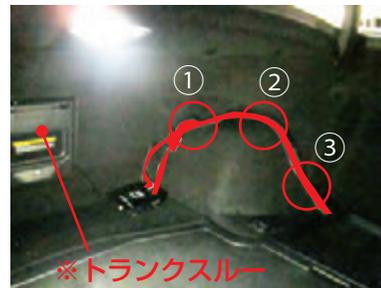

- 20** 逆手順にて各パーツを元に戻して作業完了です。



※サウンドアップキット使用時は既存ナビオーディオの音声出力をAUX INから製品本体へ入力する為、コントローラーのボタンで初期設定のBluetoothモードをAUXモードに切り替えてご使用ください。

初期設定

接続後、①②③の手順で行います。



① 入力モードをAUXモードにする

1、初期状態は①のボタン表示は、Bluetoothマークが青く点滅しています。



J001-BKは、Bluetooth接続機能が搭載され、Bluetoothオーディオデッキとして別の用途を合わせ持っています。そのため、工場出荷状態が、Bluetooth接続モードになっています。


2、①のBluetooth/AUX切替ボタンを押し「AUX」モードに切り替えます。

左ページの画像の様に「AUX」表示が赤点灯。ナビ・オーディオからの音声信号が入力される状態になります。

② ボリュームバランス(ゲイン)設定

JOYN J001-BKのボリュームは「25」に設定 (開封時のデフォルトは「20」です)


音量に数字表示がありません。音量位置の確認は下記「ボリュームボタンの説明」をご参照ください。

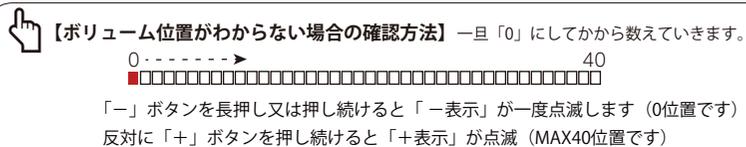

※JOYNのボリューム設定後は、ナビのボリュームで音量調整をし音楽などお聴きください。

③ 「groove」機能の設定

groove機能は、J001-BKにプリセットされているイコライジング機能です。走行中も聴こえの良い、ラウドネス設定を推奨しております。 ※お好みで設定を変更もできます。モード位置はイルミの点灯状態で確認して下さい。

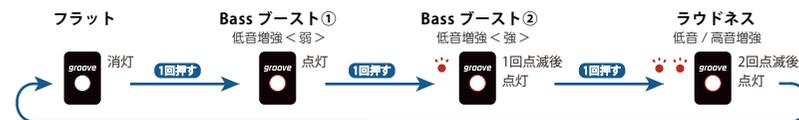

推奨設定 (弊社推奨設定です。お好みに合わないときは調整してください。)

JOYN...vol.25 JOYN groove...ラウドネス ナビ側イコライザー...フラット ナビ側フェーダー/バランス...センター

初期設定後のコントローラー設置は任意です。

初期設定後、コントローラーを外しても、最後に行ったvol.・groove設定を記憶し、ACC・エンジン始動で起動します。