

# 取付要領

品番	車名	年式
DKJYN-SUK02	タント	2019年7月以降

**作業前の注意点** 必ず製品付属の取付・取扱要領書を合わせてお読みの上、作業を行って下さい。

- ⚠ **作業の際は、バッテリーの⊖マイナス端子を外して作業を行って下さい。**  
通電状態のまま作業を行うと、ショートによる機器破損の原因になります。
- ⚠ **カーナビの電源コネクタを外す際の注意点。**
  - カーナビのセキュリティロックが有効状態の場合、バッテリーや電源コネクタを外すと、次回起動時にパスワード(暗証番号)の入力が必要です。
  - 又、以下の情報が工場出荷時の設定に戻ることがございます。  
自車方位/画質調整/画面角度調整/オーディオ設定の内容/ラジオ・交通情報のプリセット内容/各AVソースの再生モード など
  - 必要な情報は**事前に控えて**おいて下さい。
- ⚠ **傷防止のため、作業部周辺・着脱部品は、カバーや保護テープで保護して下さい。**
- ⚠ **脱落・剥がれ防止の為、付属の脱脂クリーナーで貼付け箇所表面を洗浄して下さい。**

## 車両部品の取り外し




### 👉 アドバイス

各車のサービスマニュアル修理書を参照し、車両部品の脱着をして下さい。

### ⚠ ご注意

他用品が付いている場合は脱着に注意し、その用品の取付要項にならって作業にご留意下さい。

① グローブボックスを外します。

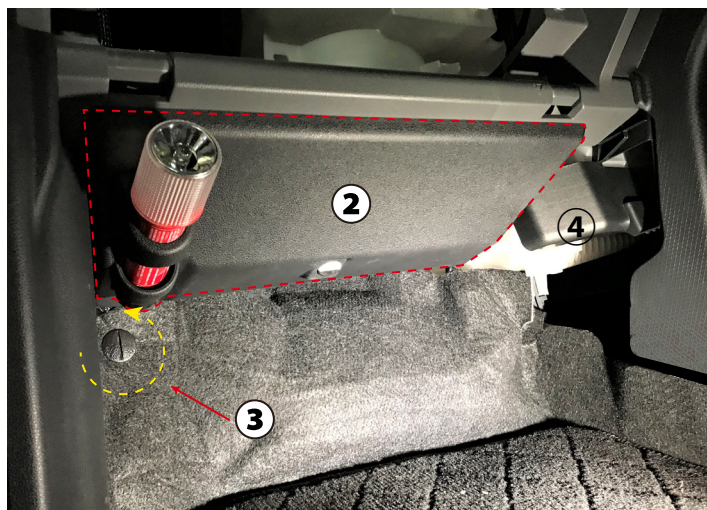


② アンダーカバーを外します。

③ フロアカーペットを留めている、樹脂クリップを左に回し、外します。



④フロアカーペットをめくります。

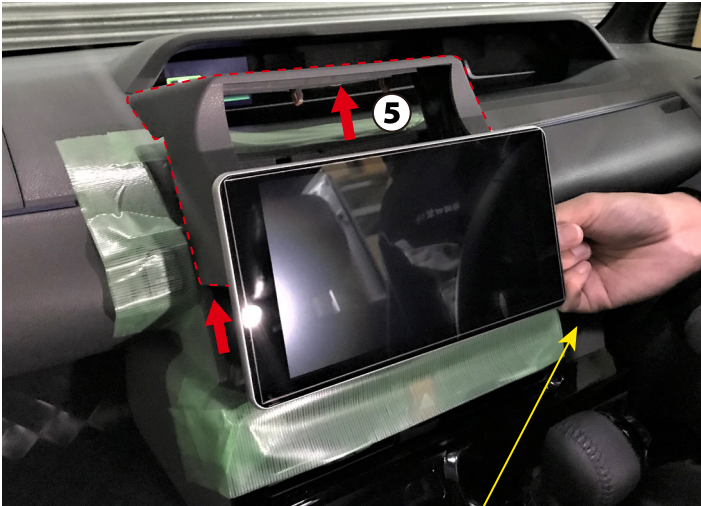

**👉 アドバイス**

ナビオーディオは、ご使用機器の説明書に従って脱着を行って下さい。


**⚠️ ご注意**

盗難防止ネジ装着の場合は、専用キーを忘れずにご準備ください。

**⚠️ ご注意**

傷防止のため、必ず部品と周辺に、保護テープを貼り作業をして下さい。

⑤オーディオアッパーパネルを外します。

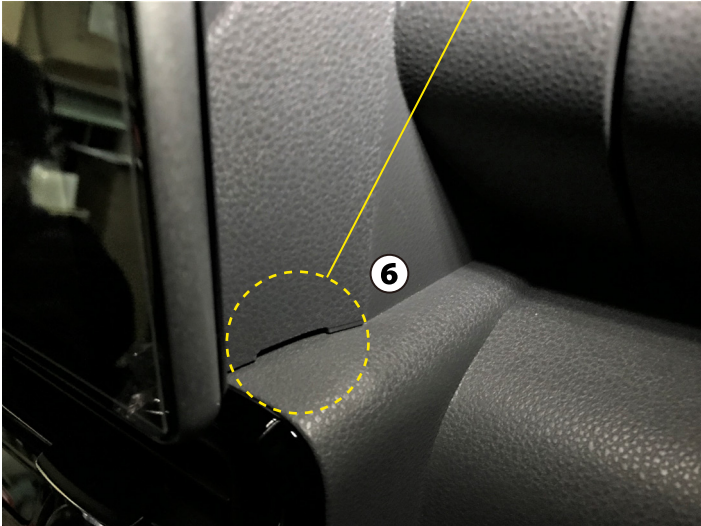

⑥運転席側にアッパーパネル外しのキックケがあります。クリップクランプツールで浮かせてください。




⑦ナビ・オーディオを外します。

**⚠️ ご注意**

保護カバーなどでセンタークラスター、シフトノブを傷防止のため保護して下さい。

**⚠️ ご注意**

引っ張り過ぎによる、配線に負荷がかかり過ぎないように、ご注意ください。

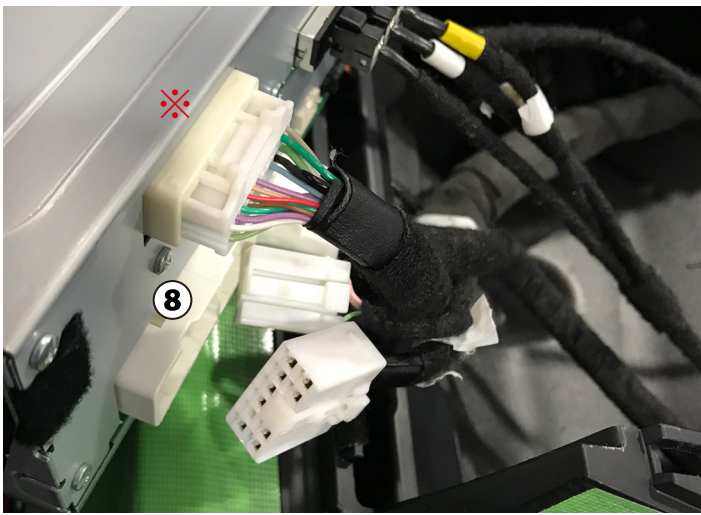

- ⑧ 車両オーディオハーネスの10ピン6ピンコネクタを外します。

**アドバイス**

※印のコネクタを外すと作業がしやすいです。戻し忘れにご注意下さい。

## 配線・接続について

接続箇所詳細、構成部品につきましては、別途製品付属の「取付・取扱要領書」をご確認下さい。取付・取扱要領書は、本ホームページより印刷およびご覧頂けます。

### 配線・接続




- ⑨ 製品ハーネスを通していきます。

**▲ ご注意**


※印部分は、アーシングフレームの裏側を通します。手前を通すとグローブボックスが干渉します。

**アドバイス**

10ピン6ピンコネクタ側を、下からナビ・オーディオ開口部に通していきます。通しにくいときは、配線ガイドワイヤーをご使用下さい。

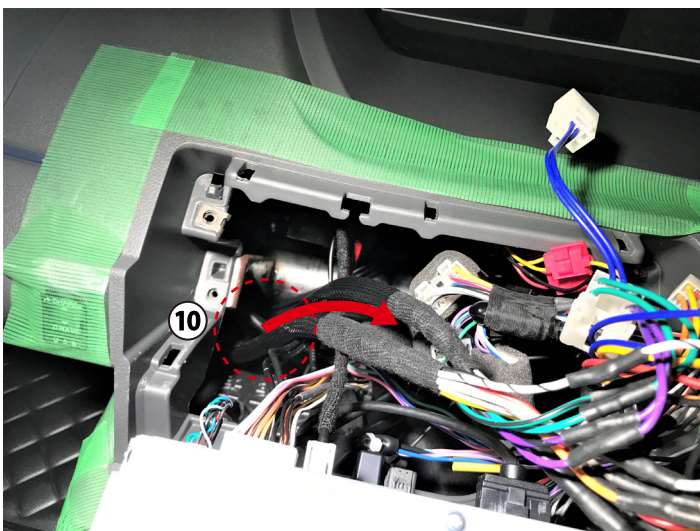

- ⑩ ハーネスをナビ・オーディオ開口部に引き出します。

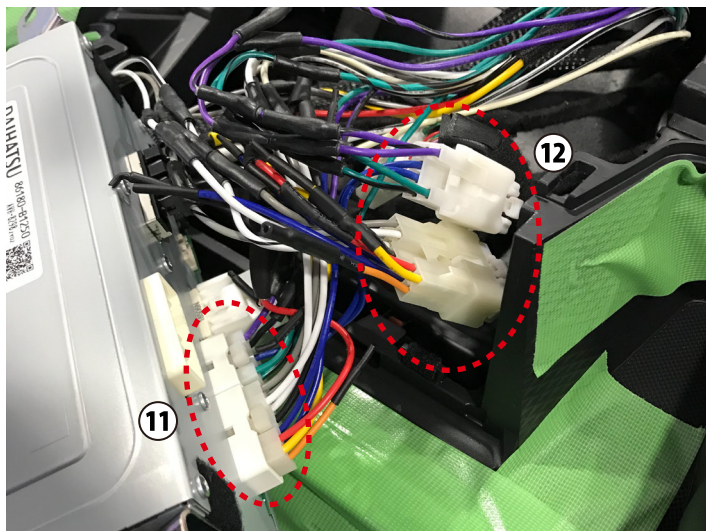

- ⑪ 製品ハーネスのオスコネクターをナビ・オーディオ側に接続します。
- ⑫ 製品ハーネスのメスコネクターを車両ハーネス側に接続します。

**▲ ご注意**

取付・取扱要領書に従い、コネクタ異音防止対策を行って下さい。

製品ハーネスの電源線に、他製品の電源線を接続しないで下さい。ACC/IG ON 始動時に電圧不足を起こし、JOYN が起動しなくなる場合がございます。




- ⑬ 一旦、ナビ・オーディオを収めておきます。ネジ、パネル類の戻しは、他の作業が終了し、動作確認を行った後、行って下さい。

**▲ ご注意**

ナビ・オーディオを戻す際、配線に圧迫・負荷がかからないよう、ご留意下さい。接触不良の原因になります。

**▲ ご注意**

外したコネクターの戻し忘れにご注意下さい。他製品のボディアースをナビ・オーディオの固定ネジで取っていた場合は、戻し忘れにご注意下さい。

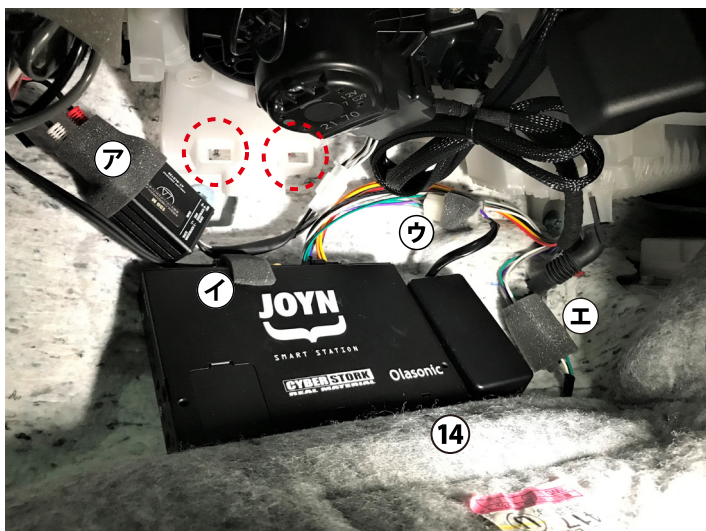


- ⑭ 各接続部(コネクタ・端子)を接続し、付属マジックテープを使い JOYN 本体と構成部品を設置します。


**▲ ご注意**

⑦・①の部分は、取付・取扱要領書に従い、端子抜け防止を、⑭・⑮はコネクタ異音防止対策を、付属のウレタンフォームを使用し行って下さい。


赤○の部分は、アンダートレーの差し込み部分になります。アンダートレーに干渉しないよう設置して下さい。

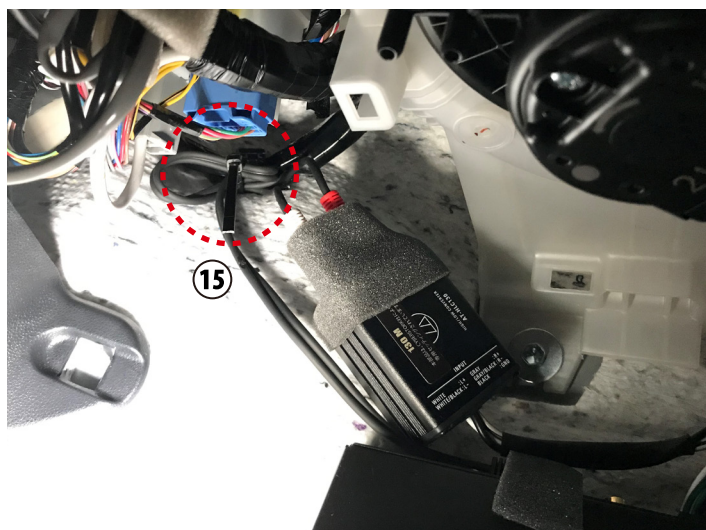

- ⑮ ケーブルの余長は束ねて、付属クランプで赤○部の車両ハーネス束に固定して下さい。

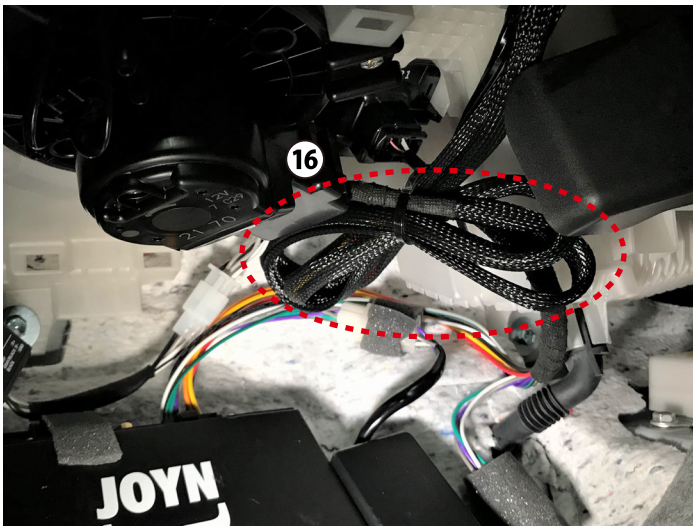

- ⑩ 製品ハーネスの余長は束ねて、付属クランプで車両ハーネス束に固定して下さい。

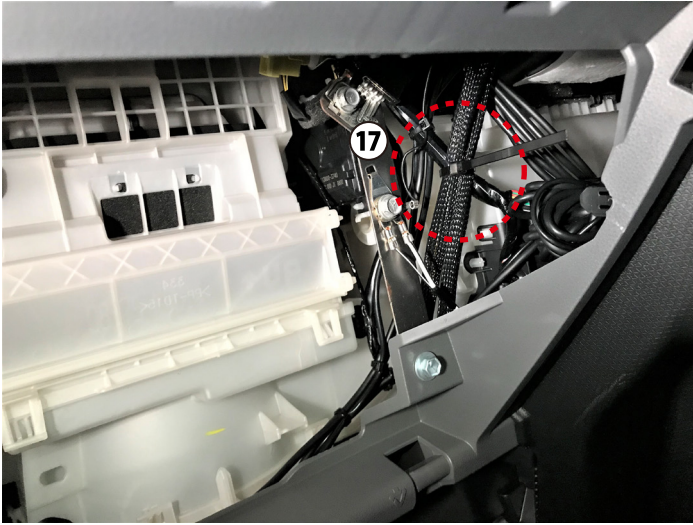

- ⑪ 経路途中のハーネスを付属クランプで赤○部のように車両ハーネス束に固定して下さい。

接続後は、取付・取扱要領書に基づき、必ず動作確認を行って下さい。

逆手順で車両部品を戻したら作業完了です。