


# ホンダ S660 専用 取付け手順書

表

**1** モニターディスプレイ裏のステーカバーを上方向に取り外します。ツメで留まっていますが少々固いので反動に注意してください。

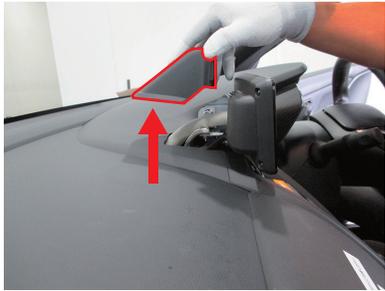


**2** 赤○のネジ(10mm)を2か所を外して、モニターディスプレイのステー部分を取り外します。




**3** シフトブーツパネルを取り外します。枠のツメ(赤○)で留まっていますので、上方向に持ち上げる様にして外します。



**4** センターコンソールパネルを取り外します。枠のツメ(赤○)で留まっていますので、手前に引き抜く様にして外します。

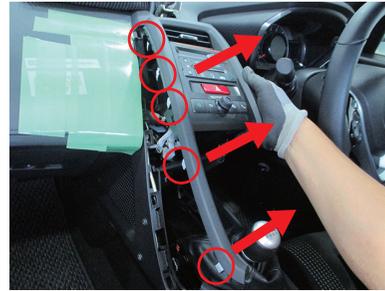

**5** センターコンソールパネル全体を外すと各種操作スイッチ裏あたりにコネクター類が3カ所接続されていますので外します。

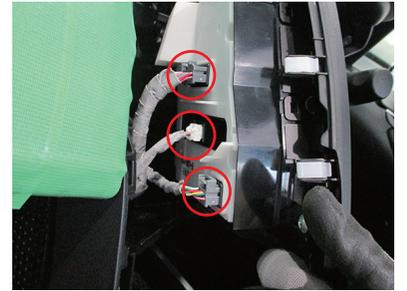

**6** センターコンソールの小物置きを照らすLEDランプのコネクターを取り外します。



**7** センターコンソール小物置きに設定されているAUX・HDMIなどのインターフェース類を手前に引き抜き、コネクターを外します。



**8** 赤塗り箇所が純正オーディオユニット、赤○内、点線枠が純正電源ハーネス24Pコネクター接続位置。このコネクターを抜いて下さい。



**9** 配線の取出しを行うため、グローブBOXを取り外します。赤塗り2箇所のネジ隠しの黒いパネルを取り外します。




**10** パネルを外すとネジ(10mm)が各1本ずつありますので取り外します。




**11** グローブBOX全体を手前に引き抜く様にして取外します。赤○箇所のようなツメで全体的に留まっています。



**12** サウンドアップキットのHI LOWコンバーター接続コネクターを取り外し、配線をし易い様にしていきます。

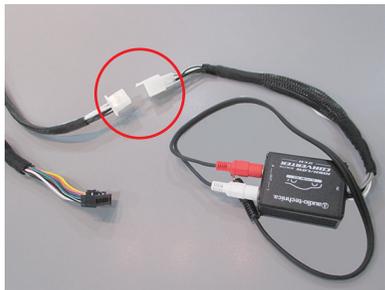


**13** 赤○の間隙に下から上に通して、ホンダ純正の24P電源ハーネスと接続可能になるところまで、サウンドアップキットを配線します。

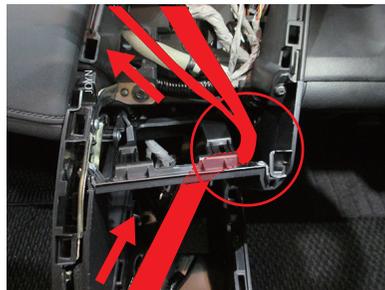

**14** 赤塗り点線枠の隙間に、サウンドアップキットを配線していきます。**12**で外したカプラー部分を隙間から差込んでいきます。



**15** グローブBOX裏側上部にある赤点線枠の隙間からサウンドアップキット(赤塗)を通します。

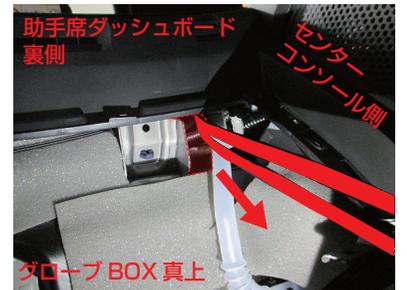

**16** サウンドアップキット側24Pカプラー(オス)をアンプユニットに接続。サウンドアップキット24Pカプラー(メス)を純正電源ハーネス24Pカプラーと接続。



**17** 12で取り外しておいたHI LOWコンバーター接続コネクタをもとに戻します。



**18** この取付け手順書では、助手席側の足元(マット下)に設置します。※必ずしも場所は決まっておりません。任意の場所に設置して下さい。



**19** 本体付属のコントローラーを設置するため、サウンドアップキットに同梱している延長LANケーブル(2m)を任意の場所まで配線します。(赤塗がLANケーブル)



**20** この取付け手順書では、コントローラーをセンターコンソール外側に設置しています。※必ずしも場所は決まっておりません。任意の場所に設置して下さい。



※付属脱脂クリーナーで貼付け箇所表面を洗浄して下さい。

※サウンドアップキット使用時は既存ナビオーディオの音声出力をAUX INから製品本体へ入力する為、コントローラーのボタンで初期設定のBluetoothモードをAUXモードに切り替えてご使用ください。

**21** 以上で取付け完了です。



## ※ 1 ホンダ純正 24P コネクターロック機能について (取付け手順書 8・16)

① 赤○箇所の白い樹脂部分がロック機能になります。




② 赤○箇所のツメを押さながら全体をスライドさせます。




③ 白い樹脂部分を全開までスライドさせます。



④ メスカプラー(オス端子)に奥まで差込みます。

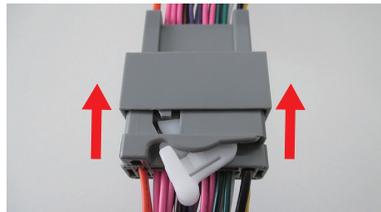

⑤ 奥へ差込んだだけでは白い樹脂でロックは出来ていません。

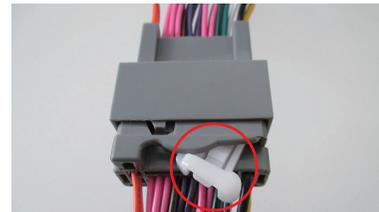

⑥ 最後に指で白い樹脂を押さえて必ずロックします。

