



SMART STATION  
ジョイン スマートステーション



# SSK04-Bサウンドアップキット 取扱いマニュアル

ご使用前に必ず本書を良くお読み頂き、正しくお使い下さい。  
また、本書を紛失しないよう大切に保管して下さい。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

お客様や他の方々への危害および財産損害の防止のため、以下を必ずお読み下さい。

本マニュアルは純正ナビオーディオシステム、又は、市販ナビオーディオシステムに、JOYN smart station本体「J001-BK」を取り付ける為に必要となるパーツの種類や手順について説明しています。

- ❗ JOYN smart station本体「J001-BK」に付属されている取扱説明書を必ず併用し、安全上のご注意を良くお読みになってから、取付作業を行って下さい。
- ❗ 本マニュアルに従って、正しく作業を行って下さい。指定以外の取付方法・部品の使用は、事故やけがの原因となる場合があります、その場合当社では一切の責任を負いかねます。
- ❗ 必ず、本製品および、J001-BK付属の部品を、指定通りにご使用下さい。指定外の部品を使用すると、機器内部・外部、そのほか部品を傷めたり、固定が外れたりして危険です。
- ❗ 別売り製品の接続・取付については、別売り製品の付属説明書も併せてご覧ください。

- ⊘ コード類は絶対に途中で切断しない。
- ⊘ コードが金属部に触れないように配線する。  
金属部に接触するとコードが破損し、火災や感電、故障の原因になります。

## 作業前に必ずご確認ください

- ⚠ 作業の際は、バッテリーの⊖マイナス端子を外して作業を行って下さい。  
通電状態のまま作業を行うと、ショートによる機器破損の原因になります。

## はじめに

下記ご了承ください。

- 👉 J001-BKはヘッドユニット(ナビ・オーディオ)からの信号入力がフロント左右の2ch入力のため、装着後は、フェーダー(前後音量調整機能)は使用できなくなります。

- 👉 J001-BK装着後は、ナビ音声・ETC・操作音の音量が大きくなる場合がございます。ナビ設定画面から、各音声案内の音量設定を調節してください。


- 👉 J001-BKには、パワーアンプ機能のほかに、Bluetoothオーディオデッキとして使用する用途のためにBluetooth接続機能が付いていますが、サウンドアップキット(パワーアンプ機能)での使用の際は、別紙「初期設定」の説明に従ってご使用ください。

- 👉 サウンドアップキット接続後も、モードの切り替えによりBluetooth機能のご使用が可能です。但しBluetooth接続モード時は、ヘッドユニットからの信号入力が遮断され、ナビ音声などヘッドユニットの音が出なくなります。ご了承ください。  
(Bluetooth機能の詳細は、別途J001-BK JOYN本体付属の取扱説明書をご覧ください。)

- 👉 ご使用中のモードの切り替え時は、AUXモードとBluetoothモードでの音量差にご注意下さい。また、BluetoothモードからAUXモードに戻す際は、JOYN本体の音量を、別紙「初期設定」の設定音量に再度あわせて下さい。


## 構成品一覧

※J001-BK JOYN本体・コントローラー別送

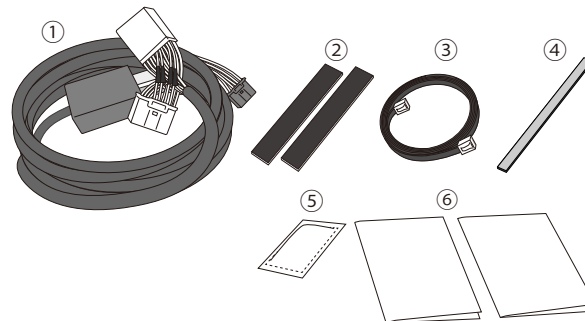


- ① サウンドアップハーネス
- ② マジックテープ(オスメス)
- ③ コントローラー接続LANケーブル
- ④ コントローラー固定用両面テープ
- ⑤ 脱脂クリーナー
- ⑥ 取扱説明書各種

## 接続概要

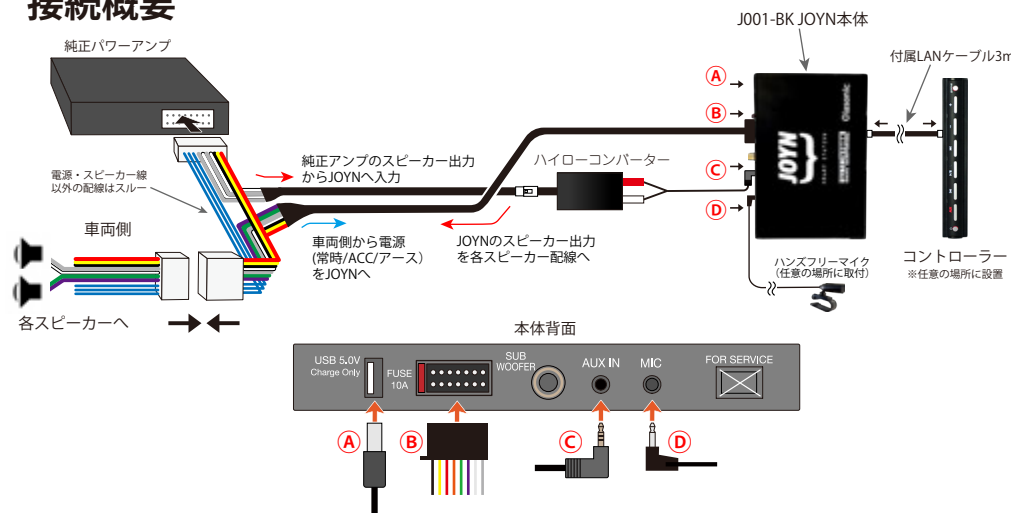

# SSK04-B 参考手順書

## 配線概要

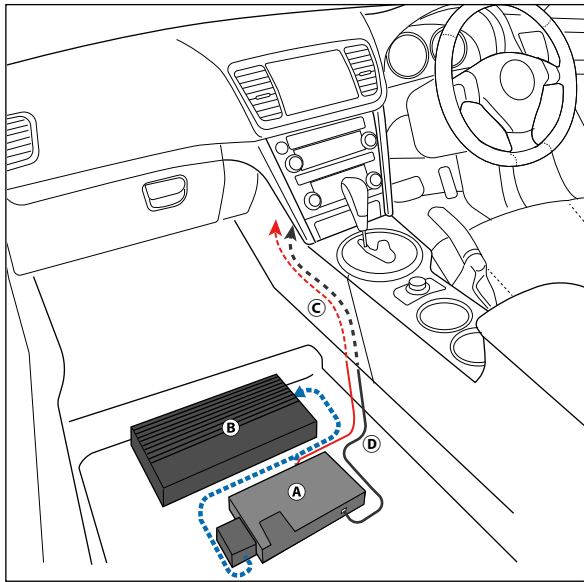

- ① JOYN本体および構成部品
- ② マッキントッシュサウンドシステム純正アンプ
- ③ 任意の場所よりJOYNのACC電源を取得  
(ヘッドユニット裏・シガーソケット裏など)
- ④ JOYNコントローラー接続LANケーブル

助手席下の②マッキントッシュサウンドシステム純正アンプに、サウンドアップハーネスでJOYN本体を接続します。  
(作業の為、運転席シートを外します。)

コントローラー設置場所に、接続用LANケーブルを配線します。  
(コントローラー設置は任意です)

※J001-BKおよび、構成部品を付属のマジックテープなどで固定してください。

※付属脱脂クリーナーで貼付け箇所表面を洗浄して下さい。

## 初期設定

サウンドアップハーネス接続・コントローラー接続後、以下の手順を行います。

### JOYN本体とコントローラー接続




付属LANケーブルで接続

⚠️ **コントローラーは通電前に接続してください。**

通電後に接続すると保護機能が働き、コントローラーが点灯せず機能しません。  
その場合は、一度、J001-BKの電源コネクタを抜き、先にコントローラーを接続した後、電源コネクタを挿し直し、通電してください。

※表示は電源が入ると点灯表示されます。

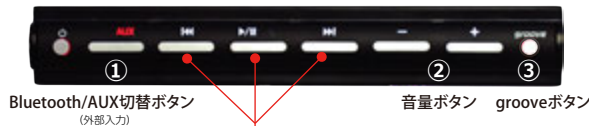

この3つのボタンは、J001-BK搭載のBluetooth接続機能を使用する際に使用するボタンです。  
(Bluetooth機能・ボタンの説明は別途 J001-BK 付属の取扱説明書をご覧ください)

## ① 入力モードをAUXモードにする

- 1、初期状態は①のボタン表示は、Bluetoothマークが青く点滅しています。  
J001-BKは、Bluetooth接続機能が搭載され、Bluetoothオーディオデッキとして別の用途を合わせ持っています。そのため、工場出荷状態が、Bluetooth接続モードになっています。
- 2、①のBluetooth/AUX切替ボタンを押し「AUX」モードに切り替えます。  
左ページの画像の様に「AUX」表示が赤点灯。ナビ・オーディオからの音声信号が入力される状態になります。

## ② ボリュームバランス(ゲイン)設定

JOYN J001-BKのボリュームは「25」に設定 (開封時のデフォルトは「20」です)

音量に数字表示がありません。音量位置の確認は下記「ボリュームボタンの説明」をご参照ください。

👉 **全ボリュームステップ数は 40 ステップです。** (工場出荷時デフォルトは20ステップ)

👉 **サウンドアップキット利用時は、基本25ステップに合わせます。** (+・-ボタンで調整)

※ナビ・オーディオ機種により、ホワイトノイズ (サー音) が出る場合がございます。  
その場合はノイズが気にならないところまで、少し下げてください。


👉 **【ボリューム位置がわからない場合の確認方法】** 一旦「0」にしてから数えていきます。

「-」ボタンを長押し又は押し続けると「-」表示が一度点滅します (0位置です)  
反対に「+」ボタンを押し続けると「+」表示が点滅 (MAX40位置です)

※JOYNのボリューム設定後は、ナビのボリュームで音量調整をし音楽などお聴きください。

## ③ 「groove」機能の設定

groove機能は、J001-BKにプリセットされているイコライジング機能です。走行中も聴こえの良い、ラウドネス設定を推奨しております。 ※お好みで設定を変更できます。モード位置はイルミの点灯状態で確認して下さい。

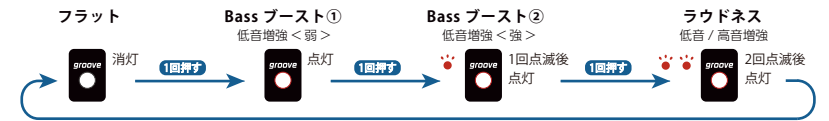

👉 **推奨設定** (弊社推奨設定です。お好みに合わないときは調整してください。)

- JOYN...vol.25
- JOYN groove...ラウドネス
- ナビ側イコライザー...フラット
- ナビ側フェーダー/バランス...センター

初期設定後のコントローラー設置は任意です。

初期設定後、コントローラーを外しても、最後に行ったvol.・groove設定を記憶し、ACC・エンジン始動で起動します。  
Bluetooth機能をご使用になる場合はコントローラーが必要です。任意の場所へ設置して下さい。