



# BSK02-B サウンドアップキット 取扱いマニュアル

SMART STATION  
ジョインスマートステーション  
CYBERSTORK  
REAL MATERIAL

ご使用前に必ず本書を良くお読み頂き、正しくお使い下さい。  
また、本書を紛失しないよう大切に保管して下さい。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

お客様や他の方々への危害および財産損害の防止のため、以下を必ずお読み下さい。

- JOYN smart station本体「J001-BK」に付属されている取扱説明書を必ず併用し、安全上のご注意を良くお読みになってから、取付作業を行って下さい。
- 本マニュアルに従って、正しく作業を行って下さい。指定以外の取付方法・部品の使用は、事故やけがの原因となる場合があります、その場合当社では一切の責任を負いかねます。
- 必ず、本製品および、J001-BK付属の部品を、指定通りにご使用下さい。指定外の部品を使用すると、機器内部・外部、そのほか部品を傷めたり、固定が外れたりして危険です。

## 作業前に必ずご確認ください

- 作業の際は、バッテリーの⊖マイナス端子を外して作業を行って下さい。通電状態のまま作業を行うと、ショートによる機器破損の原因になります。
- 別紙、取付手順書もご参照下さい。


## はじめに

下記をご了承ください。

- J001-BKはヘッドユニット (iDriveオーディオ) からの信号入力が左右の2ch入力のため、装着後は、フェダー (前後音量調整機能) が使用できなくなります。
- J001-BKには、パワーアンプ機能のほかに、Bluetoothオーディオデッキとして使用する用途のためにBluetooth接続機能が付いていますが、基本的にサウンドアップキットでの使用の際はJ001-BKのBluetooth機能は使用しません。別紙「初期設定」のご説明に従ってご使用ください。
- J001-BK装着後は、ナビ音声・PDC音・確認音 (ゴング音) の音量が大きくなります。iDrive設定画面から、各音声案内の音量設定を調節してください。別紙「初期設定」もご参照下さい。

## 構成品一覧

※J001-BK JOYN本体・コントローラー別途

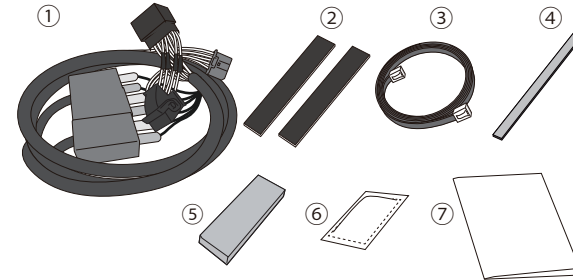


- ① サウンドアップハーネス
- ② マジックテープ (オスメス)
- ③ コントローラー接続LANケーブル
- ④ コントローラー固定用両面テープ
- ⑤ AUX端子抜け防止用ウレタンフォーム
- ⑥ 脱脂クリーナー
- ⑦ 取扱説明書各種

## 構成部品と接続の説明

### サウンドアップハーネス


トランク内の純正アンプに接続します。(接続は別紙「取付手順書」もご参照下さい)

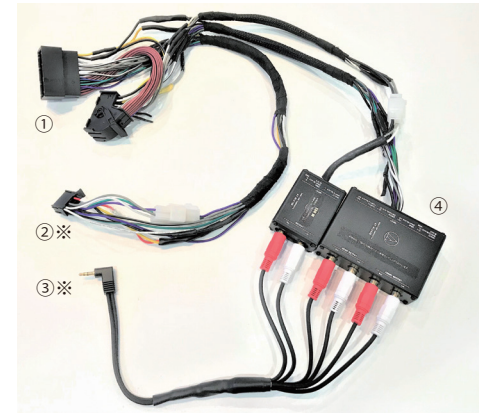

- ① 42PINカブラー (オス/メス)  
※純正アンプと車両側(スピーカー)の間に、割り込み接続
- ② JOYN本体接続用カブラー
- ③ 3.5mmステレオミニ端子  
※J001-BK本体AUX INに接続  
※JOYN本体への信号入力
- ④ HILOWコンバーター各種  
※出荷時ゲイン調整・専用チューニング済

※ハーネスの部材を品質向上の為、予期せず変更する場合がございます。ご了承下さい。

本体背面

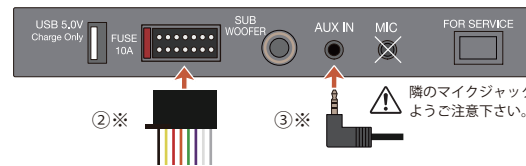

隣のマイクジャックと間違えないようご注意ください。音が出ません。



③※の、AUX端子接続後は付属のウレタンフォームで端子抜け防止処理を行って下さい。

### JOYN本体とコントローラー接続

接続後はコントローラーを接続し通電確認と初期設定を行って下さい。



付属LANケーブルで接続

### ⚠️ コントローラーは通電前に接続してください。

通電後に接続すると保護機能が働き、コントローラーが点灯せず機能しません。その場合は、J001-BKの電源コネクタを抜き先にコントローラーを接続した後、電源コネクタを挿し直し、通電してください。

初期設定は別紙「サウンドアップキット接続後の初期設定」をご参照下さい。

【はじめに】 ■作業前に必ず、別紙J001-BK本体の取扱説明書の「安全上のご注意」を、ご一読の上、作業を行って下さい。

■万一のショート防止のため、バッテリーの⊖端子を外し作業を行って下さい。



■作業時の傷防止の為、保護テープなどで必要箇所を養生して下さい。

## 【必要工具】

- ・ T40トルクス(レンチorソケットレンチ) ・ハサミ ・保護テープ
- ・ クリップクランプツール又は小マイナスドライバー ・作業用手袋

《トランク左側の純正アンプへアクセスします》

- 1** トランクの底板を外し、スカッフパネルを外します。スカッフパネルは4か所クリップ止めされています。

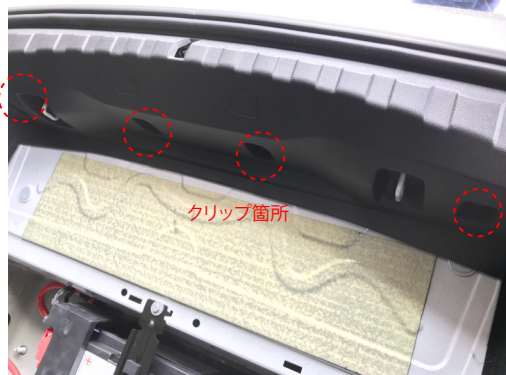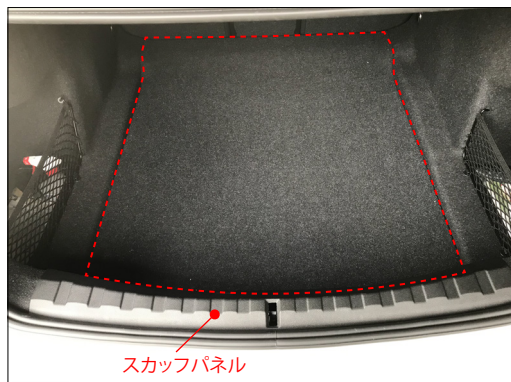

- 2** クリップ1か所と、赤○部2か所を外し、トランクリッドのヒンジカバーを外します。



- 3** トランク左側の内張を外します。クリップを4か所外します。



- 4** フックの樹脂カバーを外し、T40トルクスボルトを外します。



- 5** 内張を外すと純正アンプにアクセスできます。



- 6** J001-BK JOYN本体側をセットして行きます。はじめに付属LANケーブルでコントローラーを接続します。



**⚠** コントローラーは通電前に接続する必要があります。

通電後に接続すると保護機能が働き、コントローラーが点灯せず機能しません。その場合はJ001-BK本体の電源コネクタを抜き、先にコントローラーを接続した後、電源コネクタを差し直し、再度通電してください。

- 7** J001-BK JOYN本体に、付属マジックテープを使用しハイローコンバーターを固定。電源コネクタとAUX端子を接続します。

※電源コネクタ及び、AUX端子の接続箇所詳細は、別紙「取扱いマニュアル」をご参照下さい。



- ※付属脱脂クリーナーで貼付け箇所表面を洗浄して下さい。
- ※付属マジックテープをカットして、ハイローコンバーターを本体に貼り付けます。オス・メスを貼り合わせた状態で貼ると、貼り合わせの位置合わせがしやすいです。



端子がしっかりと奥まで挿さっていることを確かめ、付属の端子抜け防止用ウレタンフォームでAUX3.5mmピンジャックを固定して下さい。

⚠端子の接触が悪いと出音不良の原因になります。

※付属脱脂クリーナーで貼付け箇所表面を洗浄して下さい。

- 10** ①コントローラー/②本体側電源コネクタ/③本体側AUX端子/④純正アンプ側42ピンケーブル(オス・メス)の接続が完了したら、
- ・通電確認
  - ・初期設定
- を行います。

初期設定は、別紙「サウンドアップキット接続後の初期設定」をご参照下さい。

初期設定後のコントローラーについて

初期設定後はコントローラーを外すか、接続したままJ001-BK本体付近に収納して下さい。

⚠収納の際は、コントローラーのボタンが物に触れないようご注意ください。

初期設定後のコントローラー設置は任意です。初期設定後、コントローラーを外しても最後に行った音量・groove設定を記憶し起動します。

- 11** 配線を整え、付属マジックテープを使用し、小物入れに本体を設置します。


設置後は、スチロールの内張クッション材を戻し、内張を戻して行きます。



※付属脱脂クリーナーで貼付け箇所表面を洗浄して下さい。  
※付属マジックテープをカットして、J001-BK JOYN本体に貼り、設置・貼り付けます。  
マジックテープはオス・メスを貼り合わせた状態で貼ると貼り合わせの位置合わせがしやすいです。

- 8** 純正アンプの42ピンケーブルを外します。

ボタンを押し、黄色矢印の方向にロックを解除するとケーブルを抜き出せます。

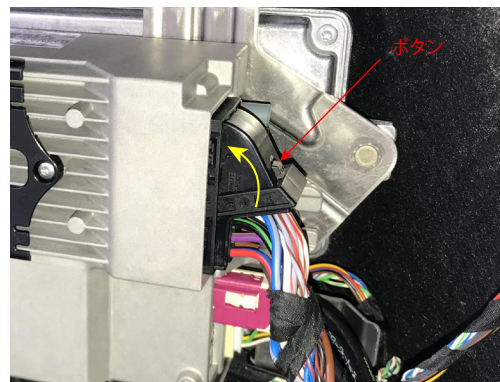

- 9** サウンドアップキット (ハーネス) の42ピンケーブルオス・メスを「純正アンプ」と「純正アンプから外したケーブル」それぞれに接続します。



- 12** 内張を戻した時のJOYN本体の見え掛かりです。この様な感じで収まります。



その他のパネル類などを逆手順で戻したら作業完了です。

## BSK02-Bサウンドアップキット接続後の初期設定

### はじめに サウンドアップキットご利用時の注意点



サウンドアップキット装着後は、ヘッドユニット設定のフェダー（前後音量調整）機能は使用できなくなります。ご了承ください。左右のバランスは機能します。



サウンドアップキット装着後は音圧が上がるため、ナビ音声・PDC音・確認音(ゴング音)の音量が大きくなります。iDrive設定画面から、各音声案内の音量設定を調節してください。




JOYN J001-BKには、パワーアンプとしての機能のほかに、Bluetoothが無い車両でBluetoothをご使用いただけるようBluetooth機能が搭載されています。

基本的に、BSK02-Bサウンドアップとしてご利用の際は、J001-BKのBluetooth機能は使用しません。下記「初期設定」のご説明に従ってご使用下さい。

※これはJ001-BKへのBluetooth接続のご注意点です。  
Bluetoothのご使用は、通常通り、iDriveのBluetoothをご使用下さい。

**【初期設定】** サウンドアップハーネス接続後、コントローラーを付属のLANで接続します。コントローラー接続後、通电して以下の手順を行います。

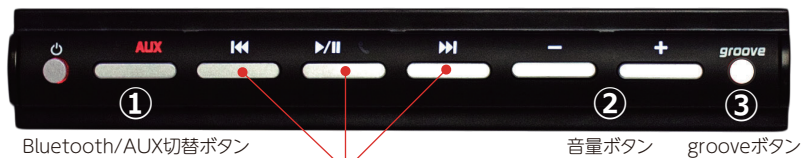

サウンドアップキットご利用時では、この3つのボタンは使用しません。  
J001-BK搭載のBluetooth接続機能を使用する際に使用するボタンです。

### ① 入力モードをAUXモードにする

1、初期状態は①のボタン表示は、Bluetoothマークが青く点滅しています。

JOYN J001-BKは、Bluetoothオーディオデッキとしての使用を可能にしている為、Bluetooth接続機能が搭載されています。そのため、工場出荷状態が、Bluetooth接続モードになっています。

2、①のBluetooth/AUX切替ボタンを押し「AUX」モードに切り替えます。

上の画像の様に「AUX」の文字が点灯。ヘッドユニットからの信号が入力される状態になります。

### ② ボリュームバランス(ゲイン)設定

JOYN J001-BKのボリュームを「25」にします。+音量ボタンを5回押しして下さい。

※JOYNのボリューム設定後は、ヘッドユニット・ステアリングスイッチのボリュームで音量調整をし音楽などお聴きください。

JOYNには数字表示がありません。音量位置の確認は次ページ「ボリュームボタンの説明」をご参照下さい。

### ボリュームボタンの説明

ボリュームステップ数は40ステップです。(工場出荷時デフォルトは20ステップ)



サウンドキット利用時は、25ステップに合わせます。(バランスの良い基本設定)



【ボリューム位置がわからない場合の確認方法】

一旦「0」にしてから数えていきます。



「-」ボタンを長押し又は押し続けると「-表示」が一度点滅します(0位置です)  
反対に「+」ボタンを押し続けると「+表示」が点滅(MAX40位置です)

### ③ 「groove」機能の設定

BSK02-Bサウンドアップキットの推奨は「ラウドネス」です(工場出荷時設定フラット)

#### groove機能の説明

groove機能は、J001-BKにプリセットされているイコライジング機能です。  
ラウドネス設定を推奨しております。

※お好みで設定を変えていただく事もできます。モードの位置はイルミの点灯状態で確認して下さい。



「groove」機能についての詳細はJ001-BK取扱説明書も参照下さい。

**推奨設定** (弊社推奨設定です。お好みに合わないときはヘッドユニット側で調整して下さい。)

JOYN...vol.25

JOYN groove...ラウドネス

ヘッドユニット側イコライザー...フラット

ヘッドユニット側フェダー/バランス...センター

初期設定は以上です。

### ⚠ 初期設定後のコントローラーについて

初期設定後はコントローラーを外すか、J001-BK本体付近に収納してください。  
収納の際は、コントローラーのボタンが物に触れないようご注意ください。

初期設定後のコントローラー設置は任意です。初期設定後、コントローラーを外しても、最後に行った vol.・groove設定を記憶し起動します。

### ⚠ JOYN取付後は、PDC音・確認音(ゴング音)について

JOYN取付後は、PDC・確認音・ナビ案内等の音が大きくなります。iDriveの設定画面から音量を調節して下さい。