

CYBERSTORK
REAL MATERIAL

JOYN

SMART STATION
ジョイン スマートステーション

サウンドアップキット LSK01

取扱いマニュアル

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ず本取扱いマニュアルをお読みいただき、
記載された内容にしたがって正しくお取付け作業を行って
ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

- お客様や他の方々への危害および財産への損害を未然に防ぐために、かならずお守りいただきたいことを以下でご説明します。
- 本取付けマニュアルでは純正ナビオーディオシステム、または市販ナビオーディオシステム等にJOYN smart station本体を取り付ける為に必要となるパーツの種類や手順についてご説明しております。
- JOYN smart station本体に同梱されている取扱い説明書を必ず併用して、取付け作業を行ってください。
- 本取付けマニュアルに従って正しく行ってください。指定以外の取付け方法や、指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合がございます。この場合は当社では一切の責任を負いかねます。
- 別売り製品の接続および取付けについては、別売製品に付属の説明書も併せてご覧ください。
- 必ず本製品、別売り本体に付属の部品を指定通りに使用してください。指定外の部品を使用すると機器内部の部品をいためたり、確実に固定できずに外れたりして危険です。

本製品内容物 一覧




※画像はイメージです。

- | | | |
|----------------|-----------------------|----|
| ■ サウンドアップキット | ※HI LOWコンバーター含む。 | ×1 |
| ■ 延長LANケーブル | | ×1 |
| ■ 本取付けマニュアル | | ×1 |
| ■ 両面テープ | コントローラー固定用 | ×1 |
| ■ マジックテープ① 1cm | 本体3枚・HI LOWコンバーター固定2枚 | ×5 |
| ■ マジックテープ② 8cm | ハーネス類結束・固定用(3箇所) | ×3 |
| ■ 脱脂クリーナー | (接着面洗浄剤) | ×1 |
| ■ アングルステー | | ×1 |

使用パーツの説明

サウンドアップキット

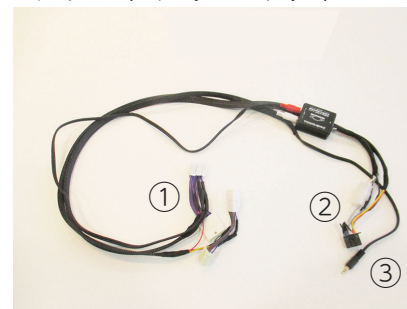

※画像はイメージです。

- ① 車両側コネクターと接続
- ② JOYN本体と接続
- ③ JOYN本体AUX INと接続
※HI LOWコンバーター含む。

JOYN本体・コントローラー



※画像はイメージです。

- ④ JOYN本体
- ⑤ JOYN本体付属
コントローラー
- ⑥ ④と⑤を延長LANケーブル
で接続

サウンドアップキット利用時の各種設定



① サウンドアップキット利用時の音源切り替えについて

サウンドアップキットを利用してナビオーディオ(純正含む)とJOYN SMART STATIONを併用する場合は、音声出力(HI LOWコンバーターのピンジャック)をJOYN本体AUX INへアナログ入力します。この時、JOYNコントローラーの入力をAUX(赤点灯)に切り替えます。AUX利用時のコントローラーはVOLの+・-とgrooveボタンのみ利用可能です。

※JOYN本体のBluetoothと音楽再生機器をペアリングして使用する、本来の使用方法でも利用可能です。その場合、純正ナビオーディオの音声出力を車両スピーカーから出音させる事は原則できません。市販サテライトスピーカーなどを利用する必要があります。

② ボリュームバランスとナビオーディオ側フェーダー設定について

ナビオーディオ側のボリューム出力をいつも聴くstep数から徐々に上げていき音割れなどの歪みが発生するか確認します。ナビオーディオのダイナミックレンジを最大限に活かすため、音割れなど歪みが発生する限界ではなく、少し手前の「マージンを持った状態」でボリューム出力を設定するのが理想的です。ナビオーディオ側にフェーダー設定がある場合、サウンドアップキットによるJOYN本体への音声入力はナビオーディオのフロント2CH音声出力のみとなるため、ナビオーディオ側フェーダー設定はフラットにしてください。リア側にフェーダー設定を行うと出音しませんのでご注意ください。

※ボリューム出力の最大が100stepと仮定した場合、70step前後が「マージンを持った状態」を指します。

※JOYN本体のデフォルトVOL設定は20step(MAXから-20step)です。
JOYN本体のVOLは20step～30stepの間で設定が最適です。

③ 「groove」機能の設定について

サウンドアップキット使用時もJOYN本体で設定している「groove」機能を利用することが可能です。お好みの音質で設定してください。

※「groove」機能についての詳細はJOYN本体取扱説明書を参照下さい。

レクサス 取付け手順書 表

※本手順書の掲載車両(画像)は2005年9月～2009年7月までの「IS/250」を使用しています。
 ※本手順書に記載の配線取り回しや各パーツの設置場所は弊社推奨であり、この限りではございません。
 ※本手順書は弊社製品のお取付を推奨する方法でご説明しているものであり、人体・車両への安全性や責任を保証するものではありません。


- 1** トランクルーム内正面右側のトレーカバーを取り外します。中央スペアタイヤ収納スペースのカバーを浮かせてから取り外します。




- 2** 純正アンプに接続されている赤○2箇所のカプラーを外します。




- 3** カプラーの取り外しや接続時にスペースが狭く作業性が悪い場合は、純正アンプ固定用の左右のネジ10mmを緩めスペースを確保する。

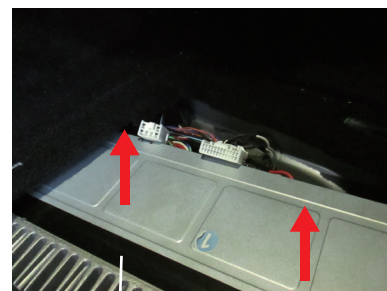

- 4** 純正オスカプラー(メス端子)20PINと6PINを、サウンドアップキットのメスカプラー(オス端子)をそれぞれ接続します。(赤○箇所)

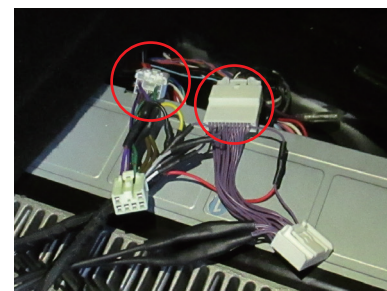

- 5** サウンドアップキットのオスカプラー(メス端子)20PINと6PINを、純正アンプに接続します。(赤○箇所)

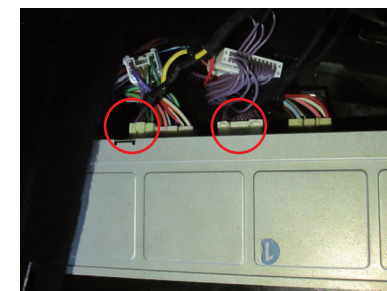


- 6** 純正アンプとサウンドアップキットをカプラー接続後、JOYN本体も接続します。AUX接続と専用カプラー接続2カ所(赤○箇所)



- 7** 後部座席シートを取り外します。赤○箇所周辺の座席シート下へ手を差し入れて、上方向へ持ち上げるようにして取り外します。



- 8** JOYN本体と付属コントローラー接続用のLANケーブルをトランクルームから引込むため、後部座席中央のマットを取り外します。

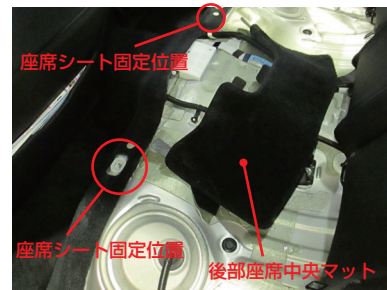

- 9** 後部座席中央のアームレストを引き出し、トランクスルーを開放します。



- 10** トランクルームからLANケーブル(赤塗り線)を引き込みます。アームレスト下へ配線して、ケーブルが表に出てこないようにします。



- 11** センターコンソール(シフトレバー箇所)の両サイドに設定されているインテリアパネルを手前方向にスライドさせながら取り外します。




- 12** センターコンソールパネル取り外しの為シフトレバーの持ち手部分を取り外します。逆時計回りに回して取り外して下さい。




- 13** シフトレバーのロックを解除して「D」の位置(赤○)へ移動させ、パネルを外しやすい状態にしてから上方向へ引き上げ、パネルを浮かせます。


※サイドブレーキはしっかり引いて下さい。

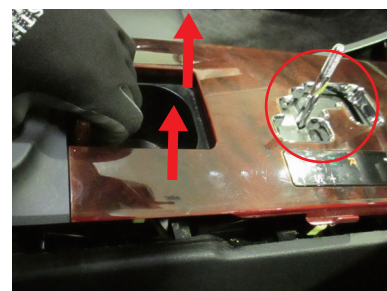

- 14** センターコンソール前部も上方向へ引き上げる様にして持ち上げます。

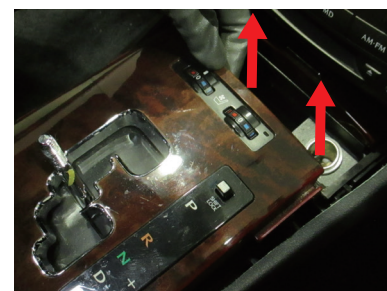

- 15** センターコンソールのパネルは、全8箇所(赤○箇所)のツメで留まっています。

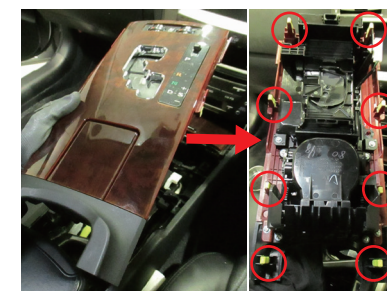


レクサス 取付け手順書 裏

※本手順書の掲載車両(画像)は2005年9月～2009年7月までの「IS/250」を使用しています。
※本手順書に記載の配線取り回しや各パーツの設置場所は弊社推奨であり、この限りではございません。
※本手順書は弊社製品のお取付を推奨する方法でご説明しているものであり、人体・車両への安全性や責任を保証するものではありません。

- 16** トランクルームから引込んだLANケーブル(赤塗り線)を、運転席JOYNコントローラー設置・固定場所まで配線します。
※画像は後部座席中央




- 17** 本手順書ではJOYNコントローラーを灰皿スペースへ設置・固定を行うため、引込んだLANケーブル(赤塗り線)をセンターコンソール内へ引き込みます。

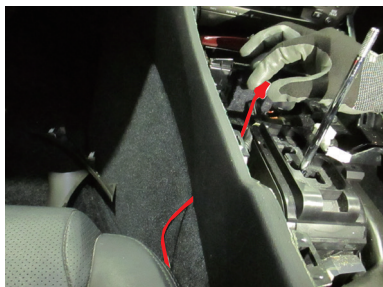

- 18** 引込んだLANケーブルとJOYNコントローラーを接続させて、設置・固定します。固定時は付属の両面テープをお使い下さい。
※この時点で動作確認を行う。



- 19** サウンドアップキット付属のマジックテープ(5cm)を使用してハーネス類を束ねて3箇所ほどトランクルーム内の壁面に這わせる様に固定します。(任意)

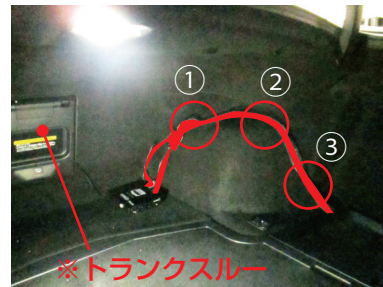

- 20** 逆手順にて各パーツを元に戻して作業完了です。



※サウンドアップキット使用時は既存ナビオーディオの音声出力をAUX INから製品本体へ入力する為、コントローラーのボタンで初期設定のBluetoothモードをAUXモードに切り替えてご使用ください。