

# BSK01-B サウンドアップキット 取扱いマニュアル

ご使用前に必ず本書を良くお読み頂き、正しくお使い下さい。  
また、本書を紛失しないよう大切に保管して下さい。

## 安全上のご注意

### 必ずお守りください

- JOYN smart station本体「J001-BK」に付属されている取扱説明書を必ず併用し、安全上のご注意を良くお読みになってから、取付作業を行って下さい。
- 本マニュアルに従って、正しく作業を行って下さい。指定以外の取付方法・部品の使用は、事故やけがの原因となる場合があり、その場合当社では一切の責任を負いかねます。
- 必ず、本製品および、J001-BK付属の部品を、指定通りにご使用下さい。指定外の部品を使用すると、機器内部・外部、そのほか部品を傷めたり、固定が外れたりして危険です。

## 作業前に必ずご確認ください

- 作業の際は、バッテリーのマイナス端子を外して作業を行って下さい。  
通電状態のまま作業を行うと、ショートによる機器破損の原因になります。
- iDriveユニット裏の接続時に、MOST(光通信)ケーブルの差し替えを忘れずに行って下さい。  
別紙「取付け手順書」をご参照下さい。差し忘れの場合、音が出ません。

## はじめに


### 下記ご了承ください。

- J001-BKはヘッドユニット(ナビ・オーディオ)からの信号入力が左右の2ch入力のため、装着後は、フェader(前後音量調整機能)が使用できなくなります。
- J001-BKには、パワーアンプ機能のほかに、Bluetoothオーディオデッキとして使用する用途のためにBluetooth接続機能が付いていますが、基本的にサウンドアップキットでの使用の際はJ001-BKのBluetooth機能は使用しません。裏面「初期設定」のご説明に従ってご使用ください。
- サウンドアップキット接続後も、モードの切り替えによりBluetooth機能のご使用は可能ですが、Bluetooth接続モード時は、ヘッドユニットからの信号入力が遮断され、ナビ音声などヘッドユニットの音が出なくなります。ご了承ください。  
(Bluetooth機能の詳細は、別途J001-BK付属の取扱説明書をご覧ください。)

- J001-BK装着後は、ナビ音声・ETC・操作音の音量が大きくなる場合がございます。  
ナビ設定画面から、各音声案内の音量設定を調節してください。


## 構成品一覧

※J001-BK JOYN本体・コントローラー別途

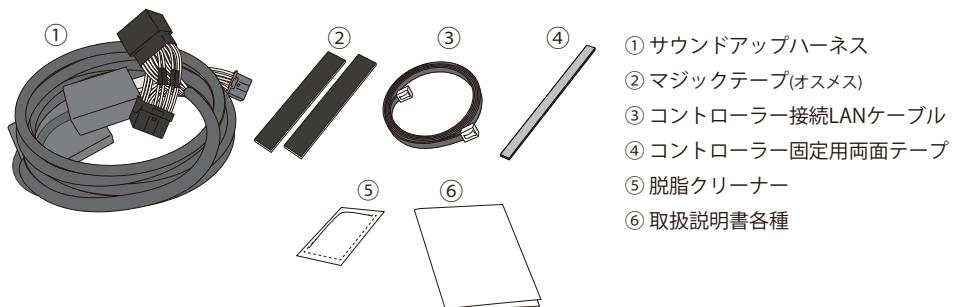


## 構成部品と接続の説明

### サウンドアップハーネス

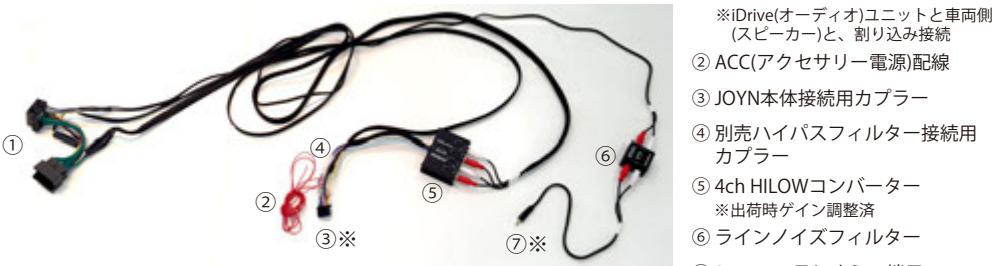

- BMW用40PINカプラーエ  
※iDrive(オーディオ)ユニットと車両側(スピーカー)と、割り込み接続
- ACC(アクセサリー電源)配線
- JOYN本体接続用カプラーエ
- 別売ハイパスフィルター接続用カプラーエ
- 4ch HILOWコンバーター  
※出荷時ゲイン調整済
- ラインノイズフィルター
- 3.5mmステレオミニ端子  
※J001-BK本体AUX INに接続

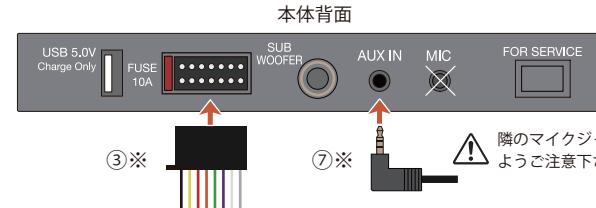

本体背面

隣のマイクジャックと間違えない  
ようご注意下さい。音が出ません。

### JOYN本体とコントローラー接続



付属LANケーブルで接続

### △ コントローラーは通電前に接続してください。


通電後に接続すると保護機能が働き、コントローラーが点灯せず機能しません。  
その場合は、一度、J001-BKの電源コネクターを抜き、先にコントローラーを接続した後、電源コネクターを挿し直し、通電してください。

初期設定後、コントローラーの設置は任意です。  
初期設定後、コントローラーを外しても、最後に行った設定を記憶し、ACC・エンジン始動で起動します。

# BSK01-B 取付け手順書

※本体やコントローラーは運転の妨げにならない場所に設置・固定を行って下さい。

## 取付け接続イメージ

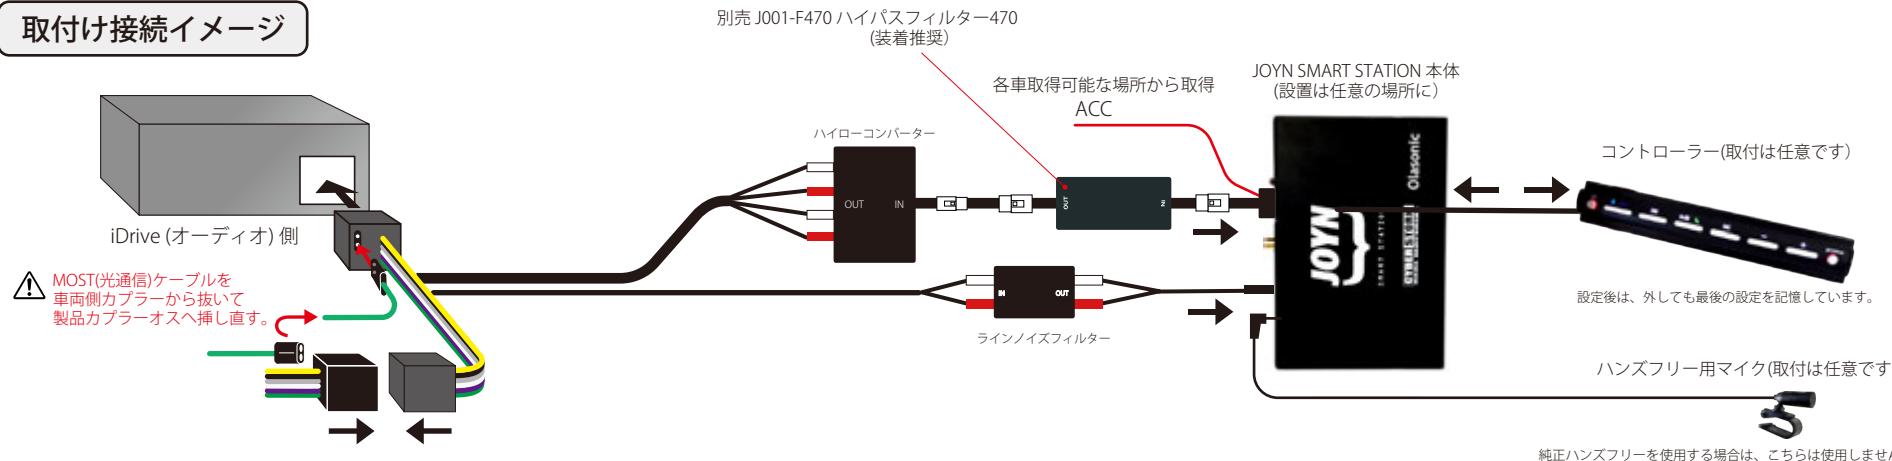

## 初期設定 ①②③の手順で行います。※コントローラーの表示は電源が入ると点灯表示されます。



### ① 入力モードをAUXモードにする

1、初期状態は①のボタン表示は、Bluetoothマークが青く点滅しています。

J001-BKは、Bluetooth接続機能が搭載され、Bluetoothオーディオデッキとして別の用途を合わせ持っています。そのため、工場出荷状態が、Bluetooth接続モードになっています。

2、①のBluetooth/AUX切替ボタンを押し「AUX」モードに切り替えます。

左ページの画像の様に「AUX」表示が赤点灯。ナビ・オーディオからの音声信号が入力される状態になります。

### ② ボリュームバランス(ゲイン)設定

JOYN J001-BKのボリュームは「25~30」に設定します。

音量に数字表示はありません。音量位置の確認は下記「ボリュームボタンの説明」をご参照ください。

全ボリュームステップ数は 40 ステップです。(工場出荷時デフォルトは20ステップ)

サウンドアップキット利用時は、基本25ステップに合わせます。(+・-ボタンで調整)

【ボリューム位置がわからない場合の確認方法】一旦「0」にしてから数えていきます。



「-」ボタンを長押し又は押し続けると「-表示」が一度点滅します（0位置です）  
反対に「+」ボタンを押し続けると「+表示」が点滅（MAX40位置です）


ナビ・オーディオ機種により、ホワイトノイズ（サー音）が出る場合がございます。  
その場合はノイズが気にならないところまで、少し下げてください。



※JOYNのボリューム設定後は、ナビのボリュームで音量調整をし音楽などお聴きください。

### ③ 「groove」機能の設定

groove機能は、J001-BKにプリセットされているイコライジング機能です。走行中も聴こえの良い、ラウドネス設定を推奨しております。※好みで設定を変更もできます。モード位置はイルミの点灯状態で確認して下さい。

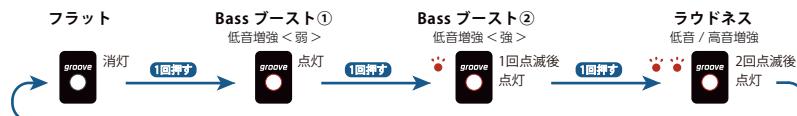

### 推奨設定 (弊社推奨設定です。好みに合わないときは調整してください。)

JOYN…vol.30 JOYN groove…ラウドネス ナビ側イコライザ…フラット ナビ側フェーダー/バランス…センター

初期設定後のコントローラー設置は任意です。

初期設定後、コントローラーを外しても、最後に行つたvol.+groove設定を記憶し、ACC・エンジン始動で起動します。